

# 顧客使用說明書

感謝您購賣弊社的產品。請您在使用前務必詳讀使用說明書，以便準確地使用。為防止意外事故，請妥善保管該說明書。

## 象印牌氣壓式電氣熱水瓶

**CWLF-B22A/B30A/B34A**

### 目錄

各部名稱.....	1
控制盤各部名稱・外蓋的裝／卸方法.....	1
使用須知.....	2 ~ 3
注意事項.....	4
清理・保養.....	5
內蓋襯墊的更換方法.....	6
委託修理之前・規格.....	7



台灣總代理：**台象股份有限公司**

地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電話：( 0 2 ) 2 5 0 6 - 9 0 0 9

# 各部名稱

## 控制盤各部名稱

保溫燈

保溫 亮とう

沸騰燈

再沸とう

再沸騰按鈕

- 通電後煮水或再沸騰之時，按此鈕即可。

ZOJIRUSHI

氣壓式按鈕  
外蓋開關鎖

氣壓式按鈕開關

內蓋


內蓋襯墊

蒸氣孔

外蓋

## 外蓋的裝／卸方法

- ① 外蓋打開約50度，拉住前方提起即可卸開。
- ② 裝配時，把外蓋插入連接部即可。

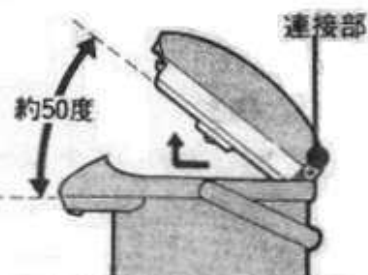

內容器

滿水刻度

控制盤

出水口

壺體

把手

插座

供水表示

電磁式插頭

電源綫

旋轉底

壺體可在手邊自由旋轉(360度)

插頭

## 使用須知 1 ~ 3

初次使用時，應將首次燒開的水，用氣壓式按鈕反復押出，然後將剩餘的開水，全部倒掉，再開始使用。最初使用時不免會有一點塑膠氣味，但不久就會消失。

### 1 打開蓋子將水灌入


請用水壺等類的容器灌水。



- 灌水時請勿超出滿水刻度，否則，當水煮開時熱水會從出水口溢出，故請加以注意。

- 請勿直接從水龍頭灌水。


### 2 蓋上外蓋

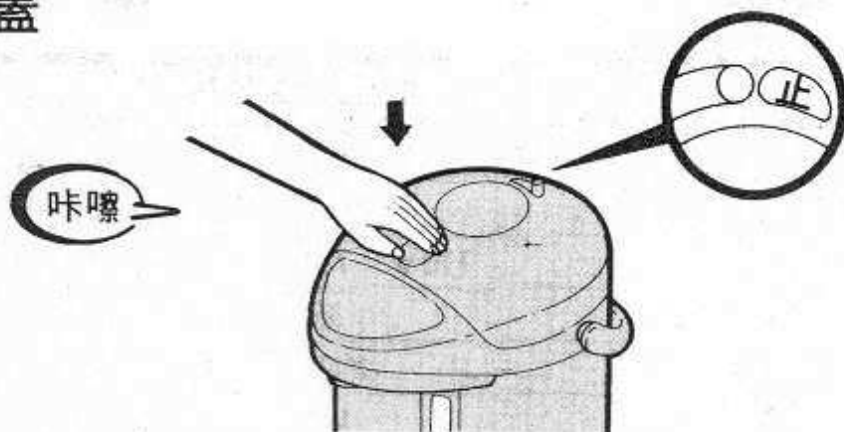


### 3 燒開水

平常煮沸過程（750瓦特）時，直接將電源綫插入插座，即可自動將水煮沸。

①

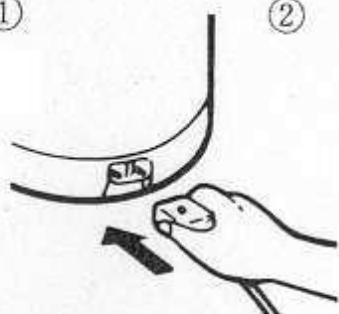

②

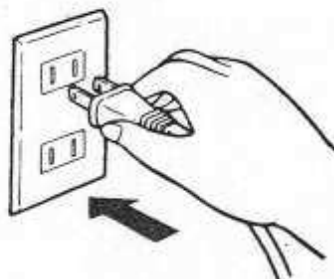


## 4 沸騰→保溫

沸騰之後自動轉為保溫

	B22A	B30A	B34A
達到再沸騰所需時間	約20分鐘	約27分鐘	約33分鐘

### 再沸騰時

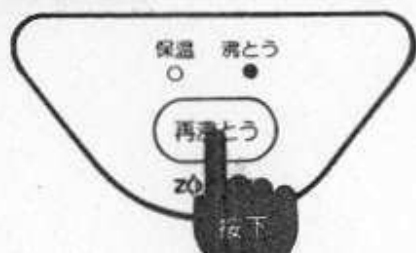

如想要使在保溫之中的熱水再次煮沸時，請將再沸騰按鈕按下即可。

※在滿水量及保溫狀態之時，達到再沸騰所需時間約2分鐘。

## 5 斟入開水



- 壺內水量極少時，如果使勁按壓時，請小心將會使開水飛散而有燙傷危險。
- 請注意旋轉壺體時，電源綫也需一起旋轉。


※押出開水之後，要將氣壓按鈕轉為「止」的位置。

## 6 使用後

- ①把電磁式插頭從插座上拔出。
- ②必須將外蓋卸出後，再把剩餘的水倒出。

- 請每天一次必須把剩餘的水倒掉。如無換水而繼續使用會積增水垢。

- 倒出剩餘的熱水時請勿碰到控制盤，並且小心連接部位。

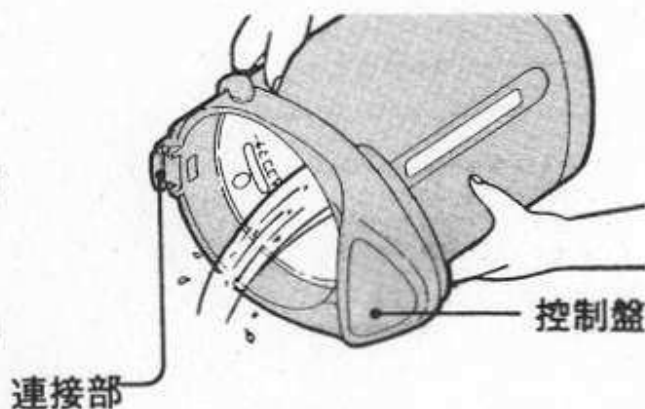

※請千萬不可附著外蓋的狀態下倒出剩餘的熱水，這是絕對有危險的。



## 注意事項

爲了防止在使用時有觸電、火災、故障、變色等事故之發生，請遵守下列注意事項。

### 1 使用插座上之電源！

請勿使用多頭電源插座。

### 2 請小心謹慎使用電源綫！

請勿曲折或用力拉扯電源綫。

### 3 注意燙傷！

請注意勿使幼兒玩弄。

### 4 請注意使用之位置！

請勿放置在暖爐附近。

### 5 請使用把手移動位置！

請勿拿住蓋子移動位置。

### 6 請勿堵塞蒸氣孔！

請勿將餐巾等類之物蓋在蒸氣孔上。

### 7 請勿將水以外之物灌入！

請勿將冰，湯類，牛奶，茶等之物灌入。

### 8 請勿空燒

當壺內無水時，請勿插電使用。

## 清理・保養

請務必先將插頭拔掉，然後將剩餘的熱水倒掉，等壺體充分冷卻後，再進行清理及保養。

### 內容器

- 用海棉塊洗刷後，再用清水沖淨。

### 外蓋・壺體

- 將柔軟的抹布用水滲透，然後擰乾擦淨。
- 絕對勿將壺體整個泡入水中清洗。

#### 內容器有時會稍微變色

- 因水中含有鐵分的原故，絕不是內容器本身變色或腐蝕。

#### 有時會出現紅色的斑點(外因發銹)

- 水中的鐵分發生氧化的原故，請用尼龍刷等細心的擦掉即可。

#### 有時會出現乳白色，黑色，彩紅色等變色現象

- 因水中含有不純物發生變化的原故。

- ① 將一個檸檬切成四塊，用布裹上放入內容器中。
- ② 將水灌至“滿水刻度”。
- ③ 將水燒開後保溫 1 小時。
- ④ 將開水全部倒掉後，用尼龍刷等擦洗。
- ⑤ 為除去檸檬氣味，請再次灌水煮沸，然後將開水倒掉即可。

### 注意

- 清理時請勿使用揮發油、信那水、去污粉、炊刷等。
- 請勿使用電洗碗器來烘乾。

## 內蓋襯墊的更換方法

內蓋襯墊是消耗品，故大致使用一年以後要檢查是否有損傷等，如發現損傷，劣化時，必需更換新的襯墊（收費），否則會發生出水不佳等現象。

需要更換時請先確認商品的型號，去經銷店購。

### 襯墊的拆卸法

①先要放鬆 3 個固定螺絲釘。


※此時 3 個螺絲釘均不必拆下，放鬆即可。  
注意不要丟失。

②拉出襯墊而摘脫。

### 重新裝配時

①將襯墊按圖所示嵌在內蓋外周即可。

②再準確地旋緊螺絲釘緊固便可。

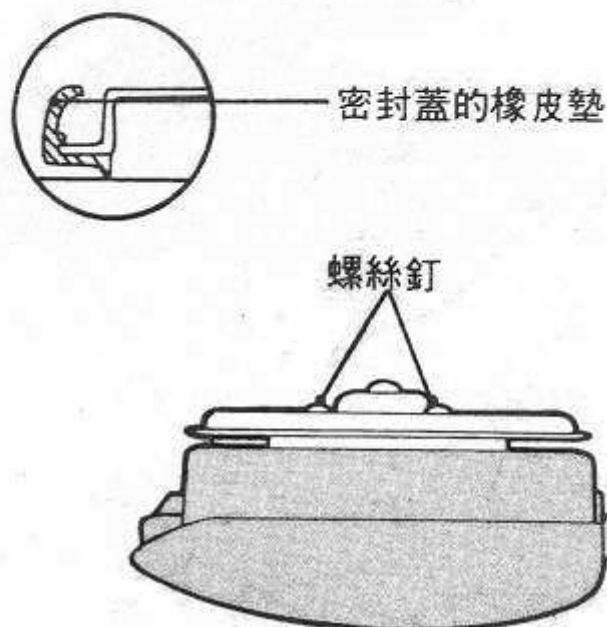

## 委託修理之前

在委託修理之前，請詳讀此「愛用說明書」並進行以下事項之檢查。

現 象	原 因
燒水不開時………	是否按了再沸騰按鈕。 插頭是否離開了電源插座。 電磁式插頭是否離開了壺體。 電磁式插頭上是否粘著鐵片或其它雜物。
不易押出開水時…	內蓋的襯墊是否裝配好。 內蓋的襯墊是否接觸到雜物。 內蓋的襯墊是否破損。
開水自動溢出……	水是否超出了滿水刻度。 氣壓式開關是否放在「出」的位置。氣壓式按鈕上是否放有其它東西。

●以上檢查都不合之情況下，請將製品之型號，品名記載紙上，向所購買的商店或服務台聯絡說明。

## 規 格

商 品 名 稱	象印牌氣壓式電氣熱水瓶		
型 號	CWLF-B22A	CWLF-B30A	CWLF-B34A
容 量	2.2公升	3.0公升	3.4公升
額 定	110V 735W 60Hz		
保 溫 功 率	35W		
保 溫 耗 電	約35Wh		
溫 度 保 險 絲	129℃		
電 源 軟 綫	全長 1.4公尺		
供 水 方 式	手動氣壓方式		
外 形 尺 寸	約20(寬)×26(直徑)×31(高)公分	約20(寬)×26(直徑)×36(高)公分	約20(寬)×26(直徑)×38.5(高)公分
重 量	約2.1公斤	約2.3公斤	約2.4公斤

- 保溫耗電是表示室溫20℃、滿水時的每1小時消耗電量。
- 高度不包括把手，即拉下把手時的高度。
- 限於使用額定110V電源。
- 在高山或寒冷等特別地區使用本器時，會有無法發揮規定性能，希務必避開這種地方使用。